

# Panasonic®

保管用


保証書付き

## 取扱説明書

一般家庭用 くるくるドライヤー イオニティ

品番 EH-KE20・KE10

共通取扱説明書

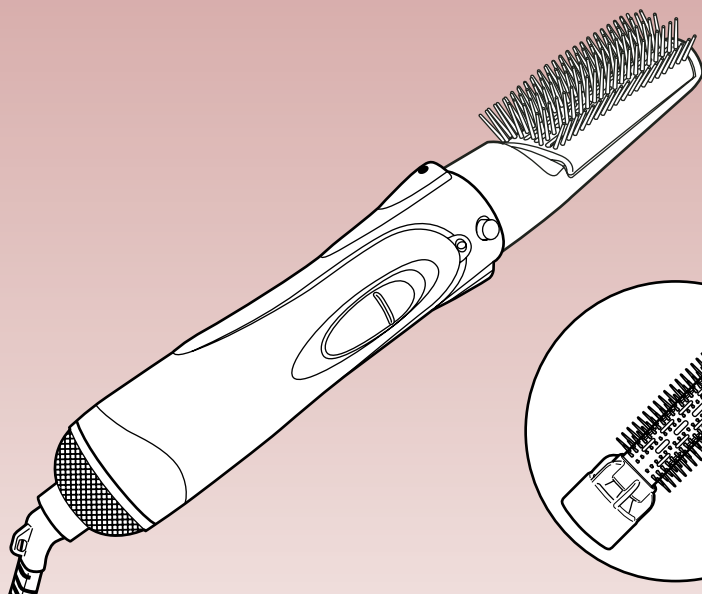

(EH-KE20のみ)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書は、EH-KE20・KE10共通です。

EH9210KE202 K0312-10712  
Printed in Thailand

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)  
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。



電源プラグ  
を抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



**警告**

- 次のような時は使用しない。
  - \*風が出たり出なかったりする。
  - \*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
  - \*コンセントへの差し込みがゆるい。火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの金属類を入れない。火災や感電・やけどのおそれがあります。



禁止

- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。爆発や火災のおそれがあります。

- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。やけどや感電・けがのおそれがあります。

- 浴室や湿気の多い所に保管しない。絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に改造・分解・修理しない。発火や異常動作によるけがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

## 警告



水ぬれ禁止

- 水につけたりしない。  
感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。  
感電やショートのおそれがあります。

## 注意



禁止

- 収納時に、コードを本体に巻きつけない。  
コードに負荷がかかり断線による発火のおそれがあります。
- 温風の吹出口に直接手をふれない。  
やけどのおそれがあります。
- 通電したまま放置しない。  
火災のおそれがあります。
- アタッチメントの根元に多量の毛髪を巻きすぎない。  
やけどや髪がこげるおそれがあります。
- 吸込口（フィルター）が破損したまま使用しない。  
やけどのおそれがあります。
- 人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。  
やけどや火災・故障のおそれがあります。
- 落したり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。  
感電や発火のおそれがあります。
- アタッチメントに直接、整髪料をつけたり、  
洗髪などの用具として使用しない。  
やけどや火災・故障のおそれがあります。



必ず守る

- コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。  
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
- アタッチメントの高温に注意する。  
守らないとやけどのおそれがあります。
- 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。  
守らないと髪が切れるおそれがあります。

## も く じ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
使いかた	7
スタイリングのポイント	10
クールマイナスイオンとは	12
使い終わったら	13
お手入れのしかた	13
お知らせ	15
保証とアフターサービス	17

## 各部のなまえ


吹出口、吸込口は定期的なお手入れをお願いします。(P13、P14参照)

ゴミ等で目がつまると温風温度が上がリ、髪を傷めるおそれがあります。この時に保護装置が動作し、火花が見えることがありますが火花は危険ではありません。


本体凸部と凹部の位置を  
**合わせて、カチッと**  
音がするまで  
**差し込む**

●取り外しかた


プッシュボタンを押しながら引き抜く。

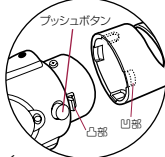


マイナスイオン吹出口  
(左右2ヶ所)

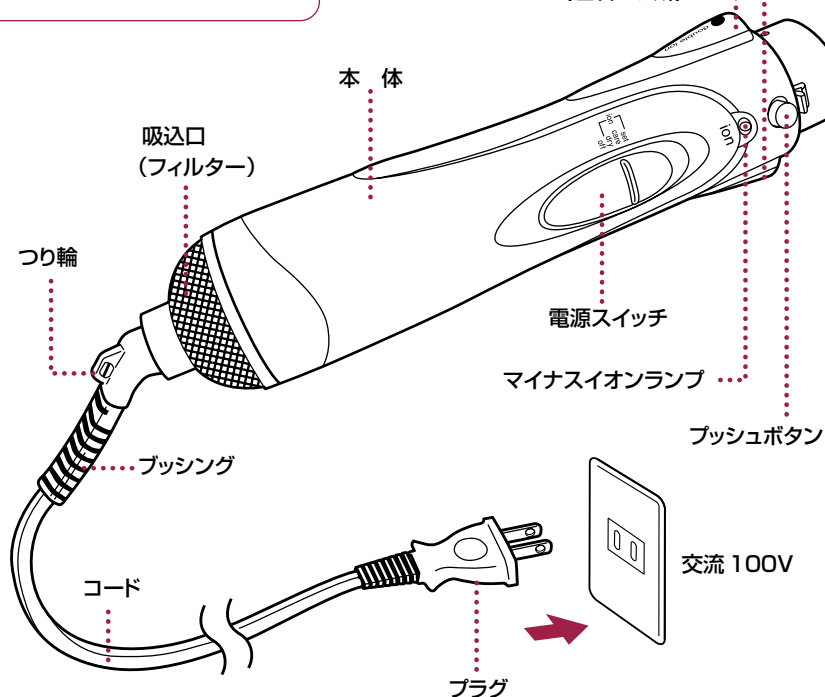

部は高温になります。  
使用時にご注意ください。

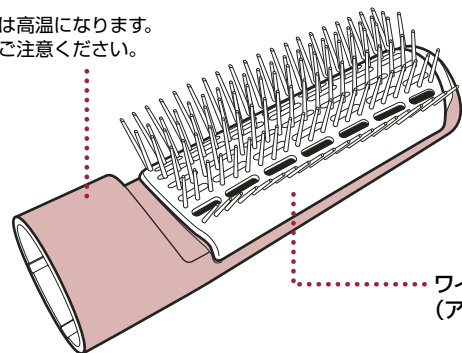

ワイドブローブラシ  
(アタッチメント)

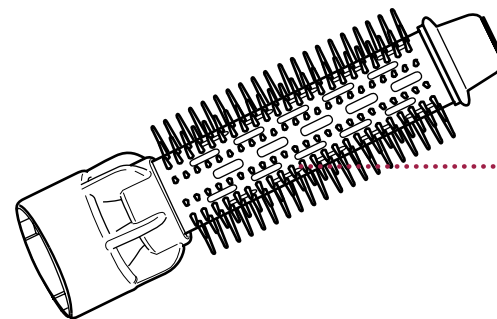


太ロールブラシ  
(アタッチメント)  
※EH-KE20のみ

## 付属アタッチメント

アタッチメント	ワイドブローブラシ	太ロールブラシ
EH-KE10	○	—
EH-KE20	○	○
補修部品 品 番	(青) EHKE10A7617 (赤) EHKE10R7617 (白) EHKE20W7617 (ピンク) EHKE20P7617	(白) EH8422W7507 (ピンク) EH8422P7507

## 警告

●使用後は必ずプラグを  
コンセントから抜く。

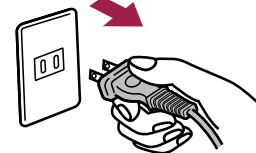

抜かないと火災や発火のおそれがあります。

●コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。  
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

## 各スイッチのはたらき


	<b>set</b>	マイナスイオンと弱い温風が出ます	くせづけに
	<b>ion care</b>	マイナスイオンのみが出ます (風は出ません)	ブラッシングに
	<b>dry</b>	マイナスイオンと強い温風が出ます	乾燥に
	<b>off</b>	運転停止	使い終わったら必ず切る

## 上手な使いかた

シャンプー後に	おやすみ前に	お出かけ前に
<b>ドライ(乾燥)</b>	<b>マイナスイオンケア</b>	<b>セット</b>
温風+マイナスイオンで乾燥させながら、髪のもとまりをいっそう良くします。	翌朝スタイリングしやすい素直な髪になります。 ※シャンプー後、髪が少し湿った程度(7分乾き)まで乾燥してからブラッシングするとより効果があります。 (その後、乾燥または自然乾燥させてください)	マイナスイオンでしっかりセットが決まり、しっとりした髪になります。

※マイナスイオンは目に見えません。

## アタッチメントの使いわけ

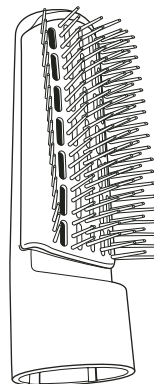


### ◆ワイドブローブラシ

- ストレートヘアづくりに
- スタイリングの仕上げに
- 髪の乾燥に

#### ストレートヘアづくり

ブラシに手を添えながら髪の根元から毛先に向けてやや下向きに下ろす



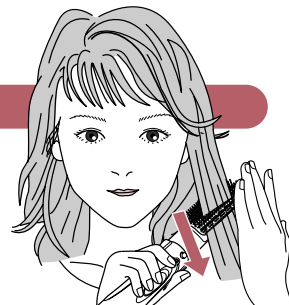


#### 毛先をまっすぐにする場合

ブラシを毛先まで下ろしてきたら、そのままの状態でもっすぐおろす。


#### 毛先を内巻きにする場合

ブラシを毛先まで下ろしてきたら、手首をひねって、内側に回す。

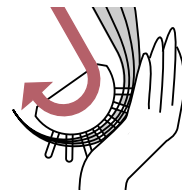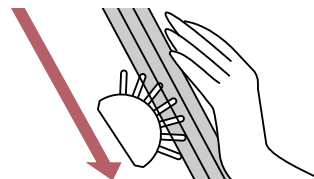

### ◆太ロールブラシ (EH-KE20のみ)

- サイド・バックの大きなカールづけに
- 前髪・サイドの立ち上げに
- サイドの毛流れづけに

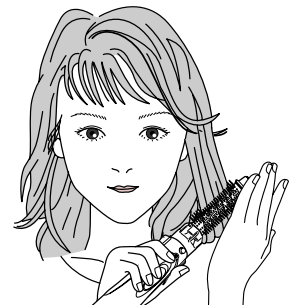

## 髪のからみつきを防ぐために


巻いた時と同じ角度で巻きもどせばからみつきを防げます。

### ⚠ 注意

- 右図のように斜めに巻いたり斜めに巻きもどしたりしない。
- 髪の根元まで巻きつけない。  
守らないと髪のからみつきや、やけどのおそれがあります。




禁止

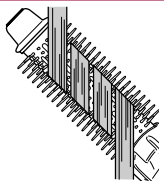

- アタッチメントの根元に多量の毛髪を巻きすぎない。  
(巻きすぎると風の出口をふさいで、温風温度が上がります。)やけどや髪がこげるおそれがあります。



禁止

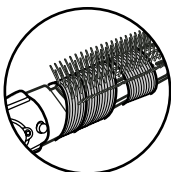

### 太ロールブラシの場合

※前髪でコツをつかんでから、他の部分へ使うことをおすすめします。

#### ●髪を巻きつける時●

毛束を少なめにとり、ブラシに対しほぼ直角にまっすぐ1.5周以内に巻く。

直角に



#### ●髪をはずす時●

ブラシをできるだけ頭部から離して、巻きつけと同じ角度ではずしていく。



### ワイドブローブラシの場合

- からみつきを防ぐため、髪の巻きつけは1.5周以内に巻く。
- ※万一、毛髪がからみついた時は、油性の整髪料をつけてからみをほぐす。

## ドライ(乾燥)

### 1 電源スイッチを「ion dry」にする

※マイナスイオンは目に見えません。

### 2 全体の毛の流れを整える

## マイナスイオンケア

### 1 電源スイッチを「ion care」にする

※マイナスイオンは目に見えません。  
※マイナスイオンのみで風は出ません。

### 2 全体の毛の流れを整える

- 髪の根元の方からゆっくりブラッシング。
- 髪の内側および外側からブラッシング。

※セミロングヘアーの場合、約3分のブラッシングが目安です。  
※過度のブラッシングにより、ボリュームダウンしすぎる場合があります。

## 上手な使いかた(つづき)

### セット

#### 1 水などで髪を均等に湿らせる

※髪を湿らせた方がマイナスイオンの効果が出やすい。

#### 2 電源スイッチを「ion set」にする

※マイナスイオンは目に見えません。

#### 3 セットする

#### 4 さらにマイナスイオンの効果をあげたいかたは 電源スイッチを「ion care」にして 全体の毛の流れを整える

### トラブルを防ぐために

#### ⚠ 警告

●使用中、本体に直接スプレー等をかけない。  
火災や故障のおそれがあります。



●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの金属類を  
マイナスイオン吹出口に入れない。  
火災や感電・やけどのおそれがあります。




## クールマイナスイオンとは

(クールマイナスイオンの発生方式:高圧放電式)

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオンです。  
このマイナスイオンを常温下で作ることによって水分子を多く含んだものがクール  
マイナスイオンです。直径はスチームの約 1/1000 で目に見えません。

## クールマイナスイオンのはたらき

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、水分子を多く含んだ  
クールマイナスイオンを当てると、髪の中まで水分が浸透。さらに髪の表面をや  
さしくコートするので、キューティクルが均一におさまリ、ツヤを作ります。静電気も中  
和して、髪のもたまりをいっそう良くします。

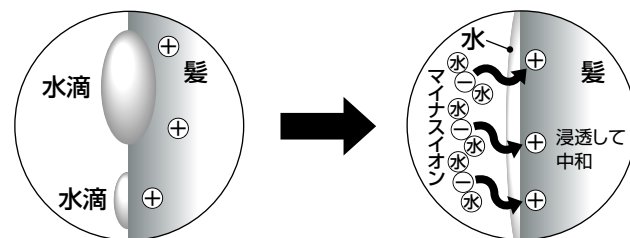

毛髪はプラスに帯電しやすい

クールマイナスイオンにより水分保持

## わたしにも効果はあるの？

次の人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- くせ毛のきつい人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをあてて3～4ヵ月までの人
- 髪の短い人


縮毛の髪	くせ毛のきつい髪




## 使い終わったら

### ⚠ 警告

- 使用後は必ず電源スイッチを「off」にしプラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。  
やけどや感電・けがのおそれがあります。



- 浴室や湿気の多い所に保管しない。  
また、水のかかりやすい所に置かない。  
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

### ⚠ 注意

- 収納時に、コードを本体に巻きつけない。  
コードに負荷がかかり断線による発火のおそれがあります。

- 本体・アタッチメントとブラシが冷めてから収納してください（スイッチoff後約1分）。

## お手入れのしかた (コンセントから抜いた状態で)

### 本体の汚れは


- 本体の汚れは、石けん水を浸して、よくしぼった布でふきとる。ベンジンやシンナー、アルコールは使わない。  
本体表面が割れるおそれがあります。



吹出口・吸込口（フィルター）の掃除はこまめに（月1回以上）お手入れを

### 吹出口

- ブラシなどでホコリをとる。




## お手入れのしかた（つづき）


### 吸込口（フィルター）

- 1 フィルターをコードの所まで  
**抜く**

※フィルターのリブが本体の▽印に合う位置まで回して抜く

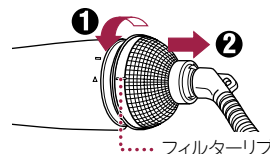


- 2 ホコリや髪の毛などを  
ブラシや掃除機などで  
**取り除く**

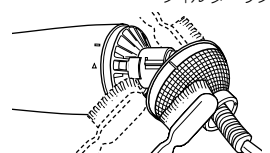


- 3 フィルターを  
**取り付ける**

※フィルターのリブと本体の▽印が合う位置でフィルターを挿入し□印まで回して固定する

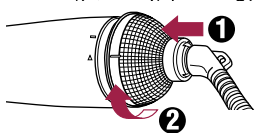

### アタッチメントのお手入れは冷めてから

- アタッチメントは本体から取り外して洗う。
- 洗った後は十分に乾燥させてから使用する。
- アタッチメントについてのホコリ、髪の毛などの汚れはブラシ等で取り除く。

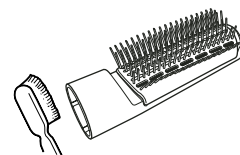


マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に（半年に1回程度）マイナスイオン吹出口（左右2カ所）の掃除を下記の手順にてお願いします。

#### お手入れ方法

※お手入れは必ずスイッチを「off」にして、プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 市販の綿棒を用いてマイナスイオン吹出口の奥にある部品の中央部を5回程度、軽くこすってください。

※細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめします。一般の綿棒でも使えますが、少し差し込みにくくなります。

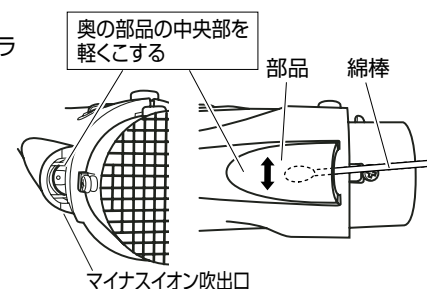



## こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●ブッシングやコードの一部が異常に熱い。	コードが断線しかけている。 コードが断線している。	
●使用中本体を動かすと、風が出たり出なかったりする。		
●プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
●温風になったり、冷風になったりして火花が見える。 ※（サーモスイッチが動作しています。） ※（火花自体には危険はありません。）	吸込口、吹出口にホコリが付着している。	ホコリを取り除く。
●温風が異常に熱い。	髪を多く巻いている。 吸込口を毛髪や手などでふさいでいる。	適量を巻く。 吸込口をふさがないようにする。
●マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。		
●マイナスイオン吹出口の中で音がる（パチパチ音）。	電極の汚れによる異常放電です。	マイナスイオン吹出口の掃除をする（P14参照）
●風が出ない。		
●風が出なくなり内部が真っ赤になる。 （温度ヒューズ動作時に煙が出る場合があります。） ※		
●使用時に異常な音や振動がある。		
●本体が異常に熱い。		
●本体が部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		
●特有の臭いがする。	微量のオゾンが発生しているため、 人体に害はありません。	
●「ジー」音がする。	放電による音であるため異常ではありません。	

※サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。


**ただちに使用を中止**

● **お願い** ●  
このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

**警告**

●絶対に改造・分解・修理しない。  
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

処置後なお異常がある

愛情点検	長年ご使用のくるくるドライヤー イオニティの点検を!	
	こんな症状はありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風が異常に熱い。</li> <li>●時々止まったり、コードやプラグが異常に熱い。</li> <li>●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。</li> </ul>
	ご使用中止	故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## 定格・仕様

電 源	AC100V 50-60Hz	温風温度	120℃ (ion dry・室温30℃の時)
消費電力	650 W (ion dry時)	コード長さ	1.7 m
風 量	0.4m³/min (ion dry時)	質量(重量)	約350g(ワイドブローブラシ付) 約355g(太ロールブラシ付)

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

## ■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (            )            —

お買い上げ日                      年            月            日

### 修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(P15～16)でご確認のあと、直らないときは、まずプラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名                      くるくるドライヤー イオニティ

●品 番                      EH-KE20・KE10

●故障の状況                できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このくるくるドライヤー イオニティの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

## ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**



※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-878-554**



※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## ■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏地区	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀込町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷲4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
四国地区	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
九州地区	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
沖縄地区	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0512

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

携帯



### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの  
「87」と「520#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**  
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

### ●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる  
場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## くるくるドライヤー イオニティ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-KE20・KE10		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 (            ) —		
※ 販売店	住所・販売店名  電 話 (            ) —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。